


Genie®

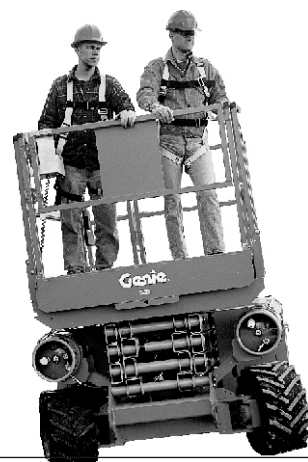

Bedieningshandleiding


met onderhoudsinformatie

Third Edition
Third Printing
Part No. 82702DU

GS™-2668 RT

GS™-3268 RT

CE Models

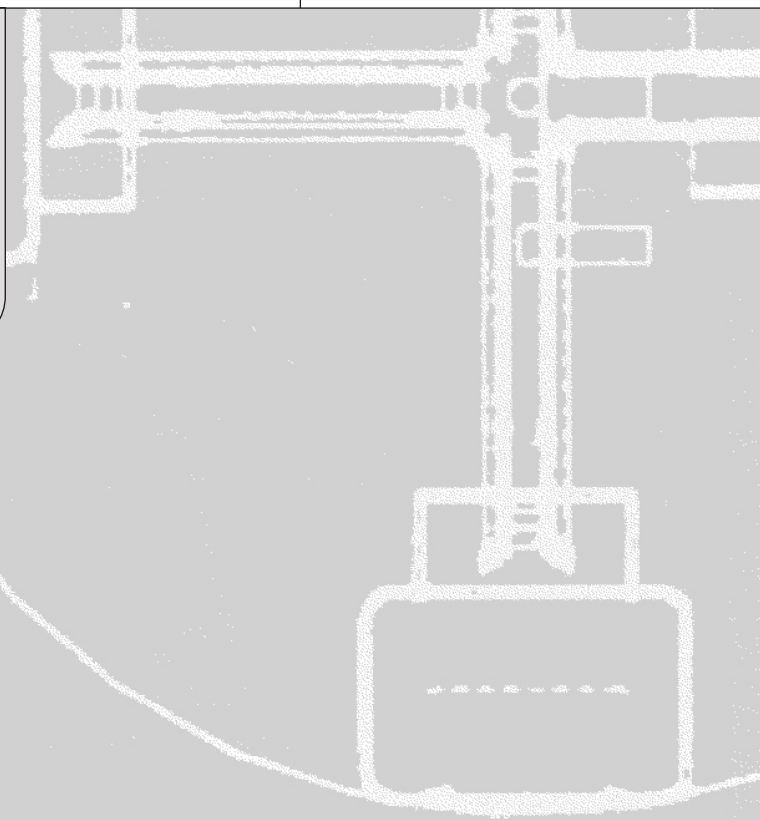

Belangrijk

Stel u op de hoogte van en houd u aan deze veiligheidsvoorschriften en bedieningsinstructies voordat u de machine bedient. De machine mag alleen door getraind en bevoegd personeel worden bediend. Deze handleiding dient als vast onderdeel van uw machine te worden beschouwd en moet altijd bij de machine blijven. Bel Genie Industries als u vragen hebt.

Inhoud

	Pagina
Veiligheidsvoorschriften	1
Legenda	9
Bedieningselementen	10
Inspectie voor het gebruik	12
Onderhoud	14
Functietests	17
Inspectie van de werkplek	20
Bedieningsinstructies	21
Transport- en hefinstructies	25
Stickers	28
Specificaties	30

Neem contact met ons op via:

Internet: <http://www.genielift.com>
E-mail: techpub@genieind.com

Copyright © 1998 Genie Industries

Eerste uitgave: Negende druk, oktober 2000

Tweede uitgave: Tweede druk, maart 2002

Derde uitgave: Derde druk, maart 2008

“Genie” is een gedeponerd handelsmerk van Genie Industries in de Verenigde Staten en een groot aantal andere landen. “GS” is een handelsmerk van Genie Industries.

 Gedrukt op gerecycled papier L

Gedrukt in de Verenigde Staten

Veiligheidsvoorschriften



Gevaar

Als u zich niet houdt aan de instructies en veiligheidsvoorschriften in deze handleiding, heeft dit de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg.

Niet bedienen tenzij:

- U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding beschreven worden, leert en in praktijk brengt.

1 Vermijd gevaarlijke situaties.

Zorg ervoor dat u de veiligheidsvoorschriften kent en begrijpt voordat u verder gaat met de volgende sectie.


- 2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit.
- 3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt.
- 4 Inspecteer de werkplek.
- 5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld.

- U de instructies en veiligheidsvoorschriften van de fabrikant - veiligheids- en bedieningshandleidingen en machinestickers - hebt gelezen en begrepen en u zich hieraan houdt.
- U de veiligheids- en werkplekvoorschriften van de werkgever hebt gelezen en begrepen en u zich hieraan houdt.
- U alle van toepassing zijnde overheidsvoorschriften hebt gelezen en begrepen en u zich hieraan houdt.
- U getraind en gekwalificeerd bent om deze machine veilig te bedienen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gevaarlijke situatie: elektrocutie mogelijk

Deze machine is **niet** elektrisch geïsoleerd en biedt **geen** bescherming tegen contact met of nabijheid van elektrische stroom.

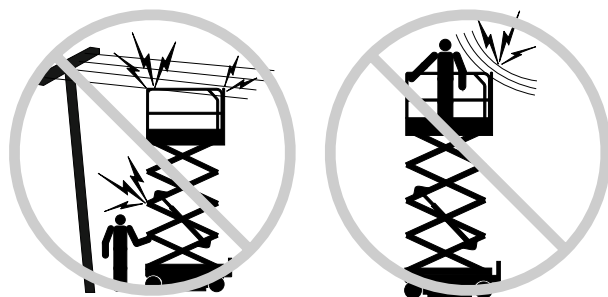

Blijf op veilige afstand van elektrische stroomleidingen en apparaten in overeenstemming met de van toepassing zijnde overheidsvoorschriften en de volgende tabel.

Spanning Fase-tot-fase	Minimale veiligheidsafstand meter
0 tot 300V	Vermijd contact
300V tot 50KV	3,05
50KV tot 200KV	4,60
200KV tot 350KV	6,10
350KV tot 500KV	7,62
500KV tot 750KV	10,67
750KV tot 1.000KV	13,72

Houd rekening met platformbeweging, slingeren en doorhangen van elektrische leidingen en pas op voor sterke wind of windvlagen.

Blijf uit de buurt van de machine wanneer deze contact maakt met elektriciteitsdraden onder spanning. Personeel op de grond of op het platform mag de machine niet aanraken of bedienen totdat de elektriciteitsdraden onder spanning zijn uitgeschakeld.

Werk niet met de machine tijdens bliksem of storm.

Gebruik de machine niet als massa voor laswerk.

Gevaarlijke situatie: machine kan omkantelen

Inzittenden, apparatuur en materialen mogen het maximum laadvermogen van het platform niet overschrijden.

Machines zonder laadvermogenindicatie

Maximum laadvermogen	
GS-2668 RT	567 kg
GS-3268 RT	454 kg

Machines met laadvermogenindicatie

Het maximum laadvermogen hangt af van de hoogte van het platform.


Maximum laadvermogen - GS-2668 RT	
Maximum bezetting	
	4
Platformhoogte	Maximum laadvermogen
7,9 m	567 kg
6,4 m	771 kg
4,8 m	975 kg
3,2 m	771 kg
1,7 m	567 kg
Maximum laadvermogen - GS-3268 RT	
Maximum bezetting	
bij gebruik binnen	4
bij gebruik buiten	2
Platformhoogte	Maximum laadvermogen
9,8 m	454 kg
7,8 m	686 kg
5,8 m	919 kg
3,8 m	686 kg
1,8 m	454 kg

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Pas eindschakelaars niet aan en schakel deze ook niet uit.

Rijd niet harder dan 0,8 km/u met het platform geheven.

Breng het platform pas omhoog als de machine zich op een stevige, horizontale ondergrond bevindt.

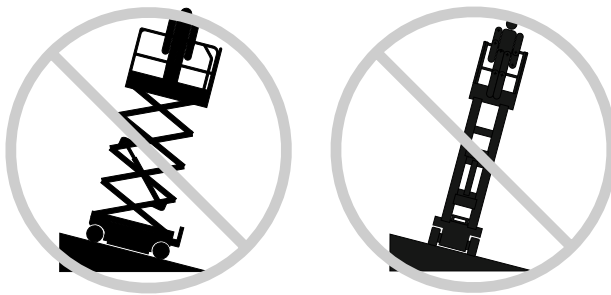

Gebruik de platformbediening niet om een platform vrij te maken dat is vastgeklemd of is blijven haken of dat op andere wijze niet normaal kan bewegen vanwege een aangrenzende constructie. Er mag zich geen personeel op het platform bevinden als geprobeerd wordt het platform met behulp van de grondbediening vrij te maken.


Breng geen veranderingen aan in machineonderdelen en schakel machineonderdelen die op enige wijze invloed hebben op de veiligheid en de stabiliteit niet uit.

Vervang onderdelen die van invloed zijn op de stabiliteit van de machine niet door onderdelen met een ander gewicht of andere specificaties.

Vertrouw niet op het scheefstandalarm ter indicatie van een vlakke stand. Het scheefstandalarm klinkt op het chassis en op het platform wanneer de machine zich op een sterke helling bevindt.

Als het scheefstandalarm afgaat: Laat het platform neer. Verplaats de machine naar een stevige, horizontale ondergrond. Als het scheefstandalarm klinkt bij geheven platform dient u uiterst voorzichtig te werk te gaan bij het neerlaten van het platform.

Bedien de machine niet bij sterke wind of bij windvlagen. Vergroot het oppervlak van het platform of de lading niet. Als u het oppervlak dat aan de wind blootgesteld is vergroot, neemt de stabiliteit van de machine af.

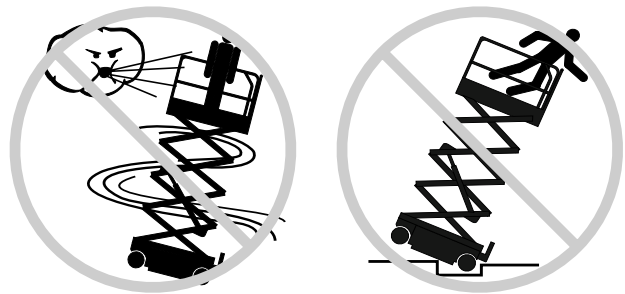

Rijd niet met de machine op of nabij oneffen terrein en oppervlakken die niet stabiel zijn of in andere gevaarlijke omstandigheden als het platform geheven is.

Wees uiterst voorzichtig en houd een lage snelheid aan wanneer met de machine in de transportstand wordt gereden over oneffen terrein, puin, een onstabiele of gladde ondergrond en vlakbij gaten of afgereden kanten.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



Duw niet tegen en trek niet aan objecten die zich buiten het platform bevinden.

Maximum handkracht

GS-2668 RT

bij gebruik binnen - 4 personen	400 N
bij gebruik buiten - 4 personen	400 N


GS-3268 RT

alleen bij gebruik binnen - 4 personen	400 N
bij gebruik buiten - 2 personen	400 N

Vervoer alleen gereedschappen en materialen als deze gelijkmatig zijn verdeeld en veilig door de perso(o)n(en) op het platform kunnen worden gehanteerd.

Breng geen aanpassingen of veranderingen in hoogwerkerplatformen aan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de fabrikant. Montage van houders voor gereedschappen of andere materialen op het platform, de voetplaten of het veiligheidsrelingensysteem kan het gewicht op het platform en het oppervlak van het platform of de lading vergroten.

Plaats of bevestig geen vaste of overhangende lading op/aan enig deel van deze machine.

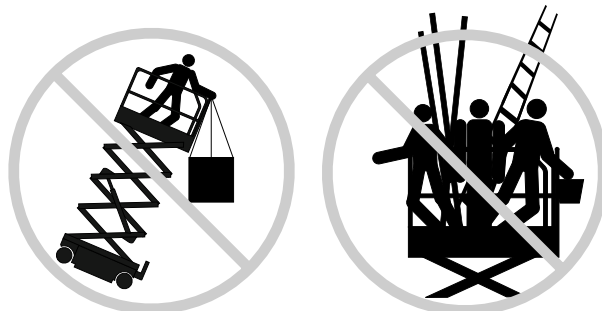

Plaats ladders of steigers niet op het platform of tegen welk deel van deze machine dan ook.

Gebruik de machine niet op een bewegende of mobiele ondergrond of een bewegend voertuig.

Zorg ervoor dat alle banden in goede staat zijn, de kroonmoeren stevig zijn vastgedraaid en de splitpennen op de juiste wijze zijn geplaatst.

Gebruik de machine niet als kraan.

Gebruik het platform niet om de machine of andere objecten te duwen.

Vermijd contact tussen het platform en aangrenzende constructies.

Bind het platform niet vast aan aangrenzende constructies.


Plaats ladingen niet buiten de randen van het platform.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Gevaarlijke situatie: kans op vallen

Het veiligheidsrelingsysteem voorziet in bescherming tegen vallen. Als de inzittende(n) van het platform volgens de op werkplek geldende regels of de voorschriften van de werkgever verplicht zijn persoonlijke bescherming tegen vallen te dragen, dient de bescherming te voldoen aan de van toepassing zijnde overheidsvoorschriften en te worden gebruikt volgens de instructies van de fabrikant.

Zit, sta of klim niet op de platformveiligheidsreling. Ga altijd stevig op de platformvloer staan.

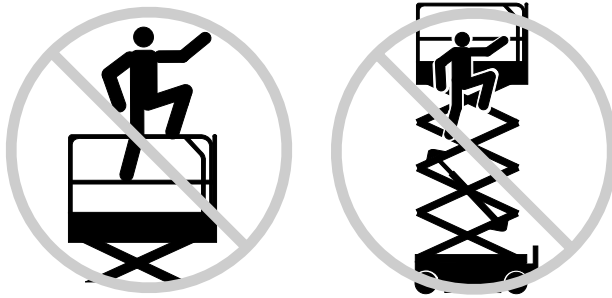


Klim niet van het platform naar beneden als dit geheven is.

Houd de vloer van het platform vrij van afval.

Sluit het toegangshek voordat u de machine in bedrijf neemt.

Bedien de machine pas als de veiligheidsreling op de juiste wijze is geplaatst en het toegangshek is vastgezet.

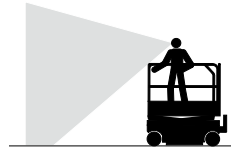Gevaarlijke situatie: kans op botsing


Houd rekening met beperkt zicht en dode hoeken terwijl u rijdt of de machine bedient.

Houd rekening met de stand van het uitgeschoven platform wanneer u de machine verplaatst.

De machine moet zich op een horizontale ondergrond bevinden of zijn vastgezet voordat de remmen worden vrijgezet.

Bedieners dienen wat betreft het gebruik van persoonlijke bescherming te voldoen aan de voorschriften van de werkgever, werkplek en overheid.

Controleer het werkgebied op hoog aangebrachte obstakels en andere mogelijke gevaren.

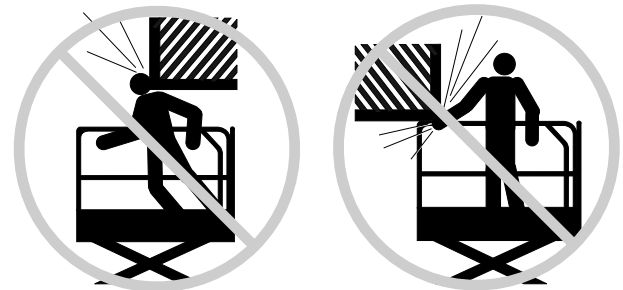

Wees u bewust van het risico van verbrijzeling wanneer u de platformveiligheidsreling vasthoudt.

Houd u aan de kleurgecodeerde richtingpijlen op de platformbediening en de platformstickerplaat voor de rij- en stuurfuncties.

Bedien de machine niet als deze zich in de route van een kraan of bovenloopmachine bevindt, tenzij de bediening van de kraan is geblokkeerd en/of er voorzorgsmaatregelen zijn genomen om een mogelijke botsing te voorkomen.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Ga niet stunjrijden en speel geen spelletjes terwijl u een machine bedient.

Laat het platform pas neer als het gebied eronder vrij is van mensen en obstakels.



Stem de rijnsnelheid af op de ondergrond, beschikbare ruimte, helling, posities van personeel en eventuele andere factoren die tot een botsing kunnen leiden.

Gevaarlijke situatie: onderdelen kunnen beschadigd raken

Gebruik geen accu of acculader van meer dan 12V als starthulp.

Gebruik de machine niet als massa voor laswerk.

Explosie- en brandgevaar

Start de motor niet als u LPG, benzine, dieselolie of andere explosieve substanties ruikt of opmerkt.

Vul geen brandstof bij terwijl de motor draait.

Vul brandstof alleen bij en laad accu's alleen op in een open, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van vonken, vlammen of brandende tabak.

Bedien de machine niet op gevaarlijke plaatsen of op plaatsen waar mogelijk brandbare of explosieve gassen of deeltjes aanwezig zijn.

Spuut geen ether in motoren die met gloeibougies zijn uitgerust.

Gevaarlijke situatie: machine beschadigd

Gebruik een beschadigde of niet goed functionerende machine niet.

Voer een grondige inspectie voor het gebruik van de machine uit en test alle functies voor elke dienst. Voorzie een beschadigde of niet goed functionerende machine van een label en neem deze onmiddellijk uit bedrijf.

Zorg ervoor dat alle onderhoud is uitgevoerd volgens de specificaties in deze handleiding en in de relevante servicehandleiding.

Zorg ervoor dat alle stickers op hun plaats zitten en leesbaar zijn.

Zorg ervoor dat de bedienings-, verantwoordelijkheids- en veiligheidshandleidingen compleet en leesbaar zijn en zich in de opbergruimte op het platform bevinden.

Gevaarlijke situatie: ledematen kunnen worden verbrijzeld

Houd uw handen en ledematen uit de buurt van de schaar.

Gebruik gezond verstand en denk vooruit wanneer u de machine vanaf de grond bedient met behulp van de controller. Zorg voor een veilige afstand tussen de bediener, de machine en vaste objecten.

Houd de platformreling stevig vast als u de borgpennen van de reling verwijdert. Laat de platformveiligheidsreling niet vallen.

Gevaarlijke situatie: lichamelijke letsel mogelijk

Bedien de machine altijd in een goed geventileerde ruimte om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen.

Bedien de machine niet als er hydraulische olie weglekt of als er perslucht ontsnapt. Perslucht of hydraulische olie kan de huid binnendringen en/of brandwonden veroorzaken.

Onjuist contact met onderdelen die zich onder een afdekking bevinden, heeft ernstig lichamelijke letsel tot gevolg. Alleen getraind onderhoudspersoneel mag compartimenten openen. De bediener wordt geadviseerd compartimenten alleen tijdens de inspectie voor het gebruik te openen. Alle compartimenten moeten tijdens bedrijf zijn gesloten en vastgezet.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Veiligheid stempels

Gevaarlijke situatie: machine kan omkantelen

Laat de stempels pas neer als de machine zich op een stevige, horizontale ondergrond bevindt. Vermijd afgereden kanten, gaten, een onstabiele of gladde ondergrond en andere mogelijk gevaarlijke omstandigheden.

Als de functie voor automatische nivellering niet in gebruik is en de stempels afzonderlijk worden neergelaten, moeten de stempels aan de voorzijde als eerste worden neergelaten.

Breng het platform pas omhoog als de machine vlak staat. Stel de machine niet op een ondergrond op waar deze niet met alleen de stempels kan worden vlak gesteld.

Breng het platform pas omhoog als alle vier stempels juist zijn neergelaten, de voetkussens stevig op de grond staan en de machine horizontaal staat.

Stel de stempels niet af als het platform omhooggebracht is.

Rijd niet met neergelaten stempels.

Veiligheid accu

Gevaarlijke situatie: kans op brandwonden

Accu's bevatten zuren. Trek altijd beschermende kleding aan en draag een veiligheidsbril wanneer u met accu's werkt.

Vermijd morsen en zorg ervoor dat u niet in aanraking komt met accuzuur. Neutraliseer gemorst accuzuur met zuiveringszout en water.

Gevaarlijke situatie: kans op explosies

Houd vonken, vlammen en brandende tabak uit de buurt van de accu's. Accu's geven een explosief gas af.

Gevaarlijke situatie: elektrocutie mogelijk

Vermijd contact met elektrische contacten.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Legenda stickers

Op de stickers op Genie-producten worden symbolen, kleurcoderingen en signaalwoorden gebruikt om het volgende aan te geven:



Veiligheidswaarschuwingssymbool - gebruikt om personeel te waarschuwen voor mogelijke gevaren voor persoonlijk letsel. Volg alle veiligheidsberichten die achter dit symbool staan op om mogelijk letsel of de dood te voorkomen.



Rood - gebruikt om aan te geven dat een gevaarlijke situatie te verwachten is die, indien deze niet wordt voorkomen, de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg zal hebben.



Oranje - gebruikt om aan te geven dat een mogelijk gevaarlijke situatie kan optreden die, indien deze niet wordt voorkomen, de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.



Geel met veiligheidswaarschuwingssymbool - gebruikt om aan te geven dat een mogelijk gevaarlijke situatie kan optreden die, indien deze niet wordt voorkomen, licht tot middelzwaar lichamelijk letsel tot gevolg kan hebben.




Geel zonder veiligheidswaarschuwingssymbool - gebruikt om aan te geven dat een mogelijk gevaarlijke situatie kan optreden die, indien deze niet wordt voorkomen, schade aan eigendommen tot gevolg kan hebben.




Groen - gebruikt om bedienings- of onderhoudsinformatie aan te geven.

Legenda

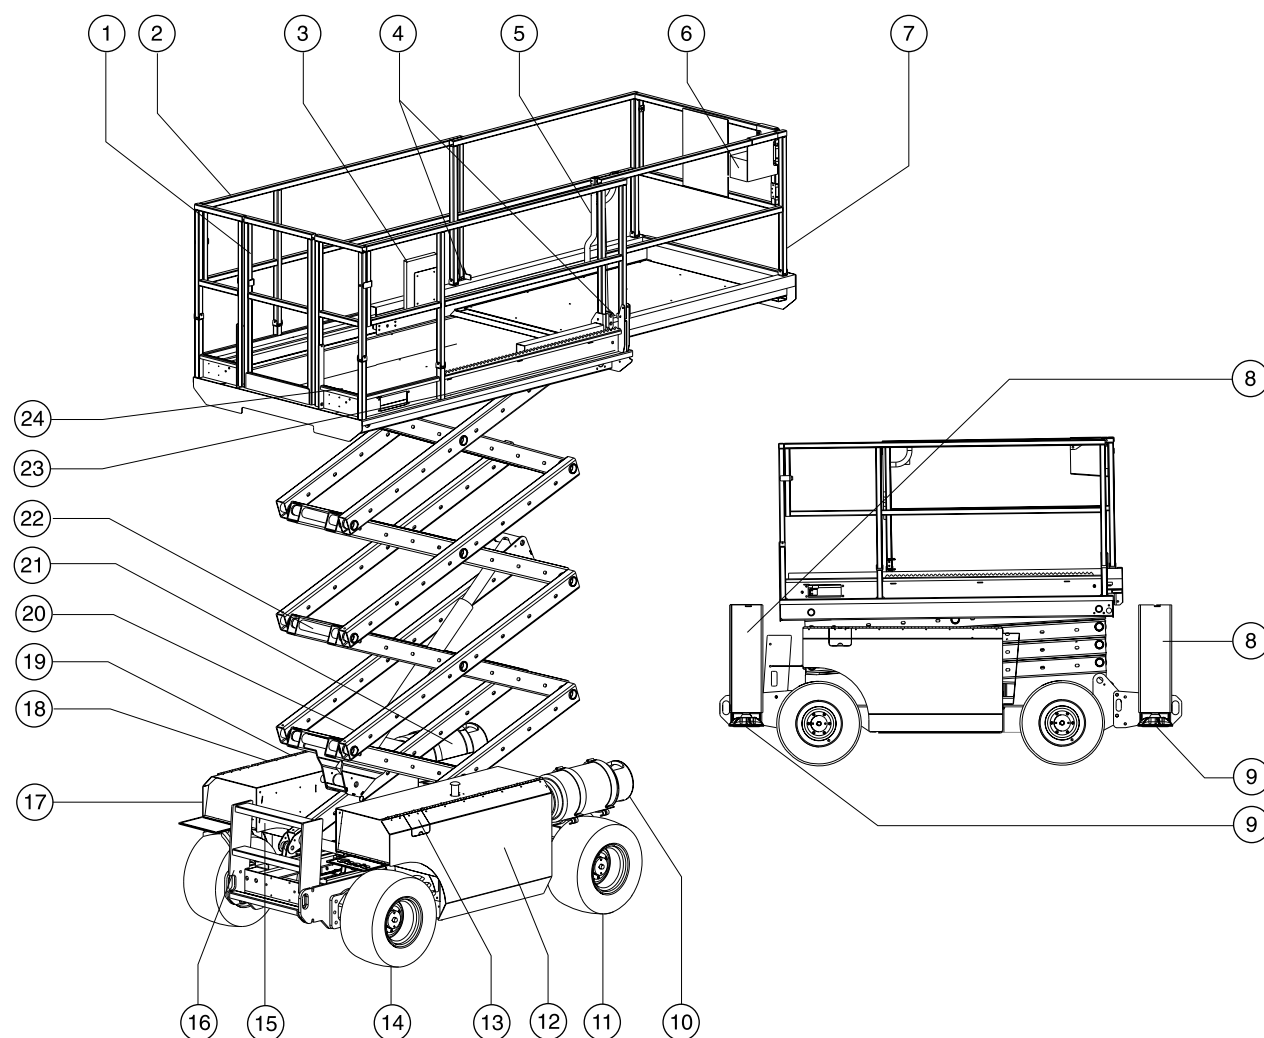

- | | | |
|--|--|---|
| 1 Platformtoegangshek | 10 LPG-tank | 19 Peilaanduiding hydraulische olie (onder afdekking) |
| 2 Platformveiligheidsreling | 11 Stuurwiel | 20 Knopschakelaar remvrijzetspomp en remvrijzethendel (op deze afbeelding niet zichtbaar) |
| 3 Opbergruimte voor handleiding | 12 Afdekking aan motorzijde | 21 LPG-tank (optioneel) |
| 4 Veiligheidsgordelverankeringspunt | 13 Brandstoftank | 22 Veiligheidsarm |
| 5 Vergrendelingshendel platformverlenging | 14 Achterwiel | 23 Laadvermogenindicatie (indien aanwezig) |
| 6 Platformbediening | 15 Scheefstandalarm (onder afdekking) | 24 GFCI-contactdoos |
| 7 Platformverlenging | 16 Bevestigingspunt toegangsladder/transport | |
| 8 Stempelbehuizing (indien voorzien van stempels) | 17 Grondbediening met LCD-scherm | |
| 9 Stempelvoetkussen (indien voorzien van stempels) | 18 Afdekking aan grondbedieningszijde | |


Bedieningselementen

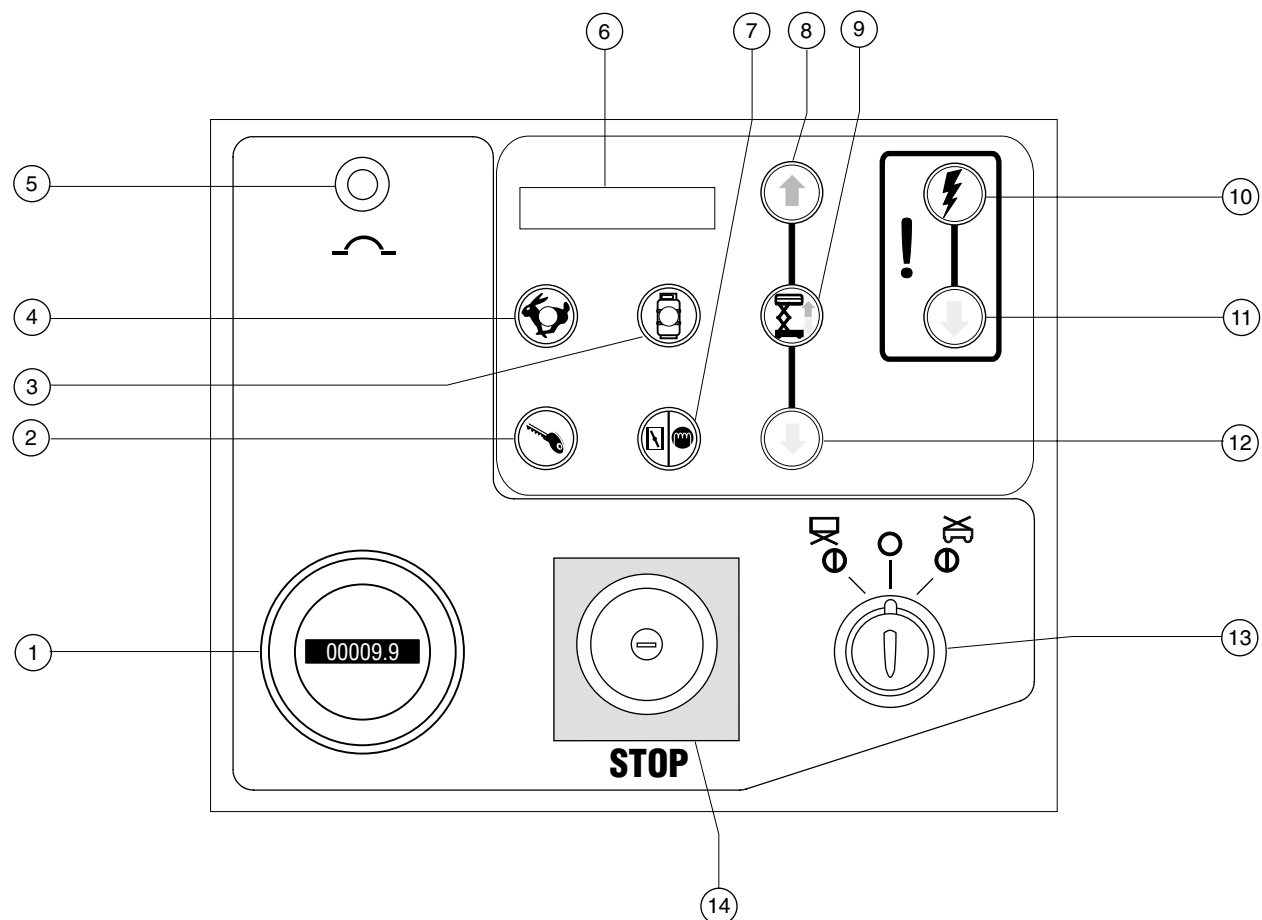

Grondbedieningspaneel

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Urenteller | 8 | Knop 'platform op' |
| 2 | Motorstartknop | 9 | Hef-inschakelknop |
| 3 | Benzine/LPG-modellen: LPG-keuzeknop met indicatielampje | 10 | Functie-inschakelknop hulpsysteem |
| 4 | Keuzeknop motor stationair met indicatielampje | 11 | Knop 'neer' hulpsysteem |
| 5 | 20A zekering voor bedieningselementencircuit | 12 | Knop 'platform neer' |
| 6 | LCD-scherm | 13 | Contactslot voor selectie platformbediening/uit/grondbediening |
| 7 | Benzine/LPG-modellen: chokeknop
Dieselmodellen: gloeibougjeknop | 14 | Rode noodstopknop |

BEDIENINGSELEMENTEN

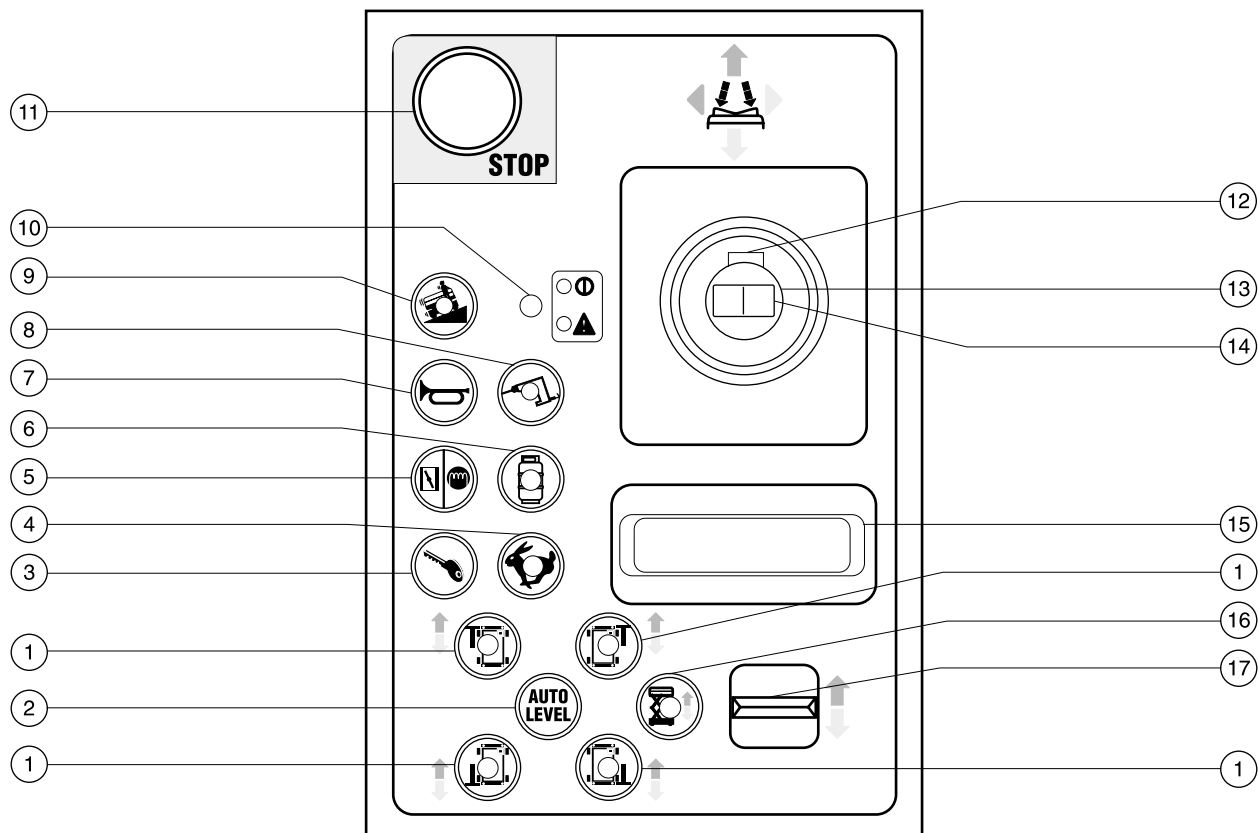**Platformbediening**

- | | | |
|--|---|---|
| 1 Functie-inschakelknop van de stempels met indicatielampje | 7 Claxonknop | 14 Duimschakelaar voor stuurfunctie |
| 2 Knop automatische nivellering stempels | 8 Generatorkeuzeknop met indicatielampje | 15 Polssteun |
| 3 Motorstartknop | 9 Knop 'machine op helling' met indicatielampje: lage snelheid voor hellingen | 16 Hef-inschakelknop met indicatielampje |
| 4 Keuzeknop motor stationair met indicatielampje | 10 Groen voedingslampje/rood foutindicielampje | 17 Proportionele duimschakelaar voor 'stempels op/neer' en 'platform op/neer' |
| 5 Benzine/LPG-modellen: chokeknop
Dieselmodellen: gloeibougieknop | 11 Rode noodstopknop | |
| 6 Benzine/LPG-modellen: LPG-knop met indicatielampje | 12 Functieschakelaar | |
| | 13 Proportionele joystick voor rijfunctie | |

Inspectie voor het gebruik



Niet bedienen tenzij:

- U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding beschreven worden, leert en in praktijk brengt.

1 Vermijd gevaarlijke situaties.

2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit.

Zorg ervoor dat u de inspectie voor het gebruik kent en begrijpt voordat u verder gaat met de volgende sectie.

3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt.

4 Inspecteer de werkplek.

5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld.

Grondbeginselen

Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om een inspectie voor het gebruik en routineonderhoud uit te voeren.

De inspectie voor het gebruik is een visuele inspectie die de bediener voor elke dienst uitvoert. De inspectie is bedoeld om te ontdekken of er iets duidelijk mis is met de machine voordat de bediener de functietests uitvoert.

De inspectie voor het gebruik dient ook om te bepalen of routineonderhoudsprocedures vereist zijn. Alleen gedeelten van het routineonderhoud die in deze handleiding genoemd worden, mogen door de bediener worden uitgevoerd.

Zie de lijst op de volgende pagina en controleer alle onderdelen.

Indien er schade wordt ontdekt, of een ongeautoriseerde wijziging van de toestand waarin de machine door de fabrikant geleverd is, dient de machine te worden voorzien van een label en uit bedrijf te worden genomen.

Reparaties aan de machine mogen alleen uitgevoerd worden door een gekwalificeerde servicemonteur, in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant. Als de reparaties voltooid zijn, moet de bediener opnieuw een inspectie voor het gebruik uitvoeren voordat de functietests worden uitgevoerd.

Periodieke onderhoudsinspecties moeten door gekwalificeerde servicemonteurs worden uitgevoerd, in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant en de eisen die genoemd worden in de verantwoordelijkheids-handleiding.

INSPECTIE VOOR HET GEBRUIK

Inspectie voor het gebruik

- Zorg ervoor dat de bedienings-, verantwoordelijkheids- en veiligheidshandleidingen compleet en leesbaar zijn en zich in de opbergruimte op het platform bevinden.
- Zorg ervoor dat alle stickers op hun plaats zitten en leesbaar zijn. Zie de sectie Stickers.
- Ga na of er een olielek is en controleer het motoroliepeil. Vul olie bij als dit nodig is. Zie de sectie Onderhoud.
- Ga na of er een lek van hydraulische olie is en controleer het oliepeil. Vul olie bij als dit nodig is. Zie de sectie Onderhoud.
- Ga na of er een koelvloeistoflek is en controleer het motorkoelvloeistofpeil. Vul koelvloeistof bij als dit nodig is. Zie de sectie Onderhoud.
- Ga na of er een lek van accuvloeistoffen is en controleer het vloeistofpeil. Voeg gedestilleerd water toe als dit nodig is. Zie de sectie Onderhoud.

Controleer de volgende onderdelen of gedeelten op schade, onjuist geplaatste of ontbrekende onderdelen en ongeautoriseerde wijzigingen:

- Elektrische onderdelen, bedrading en elektrische kabels
- Hydraulische slangen, koppelingen, cilinders en ventielenblokken
- Brandstoftank en hydraulische tank
- Rijmotoren
- Glijblokken
- Banden en wielen
- Motor en bijbehorende onderdelen
- Eindschakelaars, alarmen en claxon
- Moeren, bouten en andere bevestigingen

- Platformtoegangshek
- Flitslamp en alarmen (indien aanwezig)
- Onderdelen rem vrij zetten
- Onderdelen platformoverbelasting
- Veiligheidsarm
- Platformverlenging
- Schaarpennen en bevestigingen
- Joystick platformbediening
- Generator (indien aanwezig)
- Stempelbehuizingen en -voetkussens (indien aanwezig)

Controleer de gehele machine op:

- Scheuren in lasnaden of constructiedelen
- Deuken of schade aan de machine
- Zorg ervoor dat alle constructiedelen en andere cruciale onderdelen aanwezig zijn en alle bijbehorende bevestigingen en pennen op hun plaats zitten en stevig zijn vastgemaakt
- Zijrelingen zijn geplaatst en borgpennen en bouten zijn bevestigd

Onderhoud



Houd u aan het volgende:

- Alleen gedeelten van het routineonderhoud die in deze handleiding genoemd worden, mogen door de bediener worden uitgevoerd.
- Periodieke onderhoudsinspecties moeten door gekwalificeerde servicemonteurs worden uitgevoerd, in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant en de eisen die genoemd worden in de verantwoordelijkheids-handleiding.

Legenda onderhoudssymbolen

LET OP

De volgende symbolen worden in deze handleiding gebruikt om de bedoeling van de instructies over te brengen. Wanneer een of meer symbolen aan het begin van een onderhoudsprocedure worden weergegeven, heeft dit de volgende betekenis.



Geeft aan dat er gereedschappen nodig zijn om deze procedure uit te voeren.



Geeft aan dat er nieuwe onderdelen nodig zijn om deze procedure uit te voeren.



Geeft aan dat de motor koud dient te zijn voordat deze procedure wordt uitgevoerd.

Motoroliepeil controleren



Het is voor goede prestaties en een lange levensduur van de motor van essentieel belang dat het juiste motoroliepeil wordt gehandhaafd. Als de machine gebruikt wordt met een onjuist oliepeil kunnen motoronderdelen beschadigd raken.

LET OP

Controleer het oliepeil bij een uitgeschakelde motor.

- 1 Controleer de oliepeilstok. Vul olie bij als dit nodig is.

Kubota DF 752-E2 motor

Type olie	SAE 10W tot 10W-30
-----------	--------------------

Kubota D-905 motor

Type olie	SAE 10W tot 10W-30
-----------	--------------------

Perkins 403C-11

Type olie	SAE 15W-40
-----------	------------

Peil hydraulische olie controleren



Het is voor een goede werking van de machine van essentieel belang dat het juiste hydraulische-oliepeil wordt gehandhaafd. Bij een onjuist peil van de hydraulische olie kunnen hydraulische onderdelen beschadigd raken. Dagelijkse controles stellen de controleur in staat veranderingen in het oliepeil vast te stellen. Deze veranderingen zouden kunnen wijzen op problemen met het hydraulische systeem.

LET OP Voer deze procedure uit met het platform in de transportstand en de motor uitgeschakeld.

- 1 Inspecteer visueel het kijkglas dat zich aan de zijkant van de hydraulische-olietank bevindt.
- ⦿ Resultaat: Het hydraulische-oliepeil moet zich binnen de bovenste 5 cm van het kijkglas bevinden.
- 2 Vul olie bij als dit nodig is. Vul niet te veel bij.

Specificaties hydraulische olie

Type hydraulische olie	Chevron Rykon Premium MV-equivalent
------------------------	-------------------------------------

Accu's controleren



Het is voor een goede en veilige werking en bediening van de machine van essentieel belang dat de accu's zich in goede staat bevinden. Een onjuist vloeistofpeil of beschadigde kabels en aansluitingen kunnen schade aan motoronderdelen en gevaarlijke situaties tot gevolg hebben.

LET OP Deze procedure hoeft niet te worden uitgevoerd op machines met verzegelde of onderhoudsvrije accu's.

WAARSCHUWING Gevaarlijke situatie: elektrocutie mogelijk. Contact met hete of onder spanning staande circuits kan de dood of ernstig lichamelijk letsel tot gevolg hebben. Doe alle ringen, horloges en andere sieraden af.

WAARSCHUWING Gevaarlijke situatie: lichamelijk letsel mogelijk. Accu's bevatten zuren. Vermijd morsen en zorg ervoor dat u niet in aanraking komt met accuzuur. Neutraliseer gemorst accuzuur met zuiveringszout en water.

- 1 Trek beschermende kleding aan en draag een veiligheidsbril.
- 2 Zorg ervoor dat de accukabelaansluitingen goed vastzitten en vrij zijn van corrosie.
- 3 Zorg ervoor dat de accuklemmen goed vastzitten.
- 4 Verwijder de accu-ontluchtingsdoppen.
- 5 Controleer het accuzuurniveau. Vul indien nodig gedestilleerd water bij tot onderaan de vulbuis van de accu. Vul niet te veel bij.
- 6 Plaats de ontluchtingsdoppen.

LET OP Door contactafschermingen aan te brengen en een afdichtmiddel dat corrosie voorkomt, elimineert u corrosie op de polen en kabels van de accu.

ONDERHOUD

Motorkoelvloeistofpeil controleren



Het is voor de levensduur van de motor van essentieel belang dat het juiste motorkoelvloeistofpeil wordt gehandhaafd. Indien het koelvloeistofpeil niet juist is, heeft dit invloed op de koelmogelijkheden van de motor en raken motoronderdelen beschadigd. Dagelijkse controles stellen de controleur in staat veranderingen in het koelvloeistofpeil vast te stellen. Deze veranderingen zouden kunnen wijzen op problemen met het koelsysteem.

- 1 Controleer het vloeistofpeil in de koelvloeistoftank. Vul vloeistof bij als dit nodig is.

⚠ WAARSCHUWING Gevaarlijke situatie: lichamelijk letsel mogelijk. Vloeistoffen in de radiator staan onder druk en zijn zeer heet. Ga uiterst voorzichtig te werk als u de dop verwijdert en vloeistoffen bijvult.

Periodiek onderhoud

Onderhoud per kwartaal, per jaar en per twee jaar dient uitgevoerd te worden door een persoon die getraind en gekwalificeerd is om onderhoud aan deze machine uit te voeren in overeenstemming met de procedures die te vinden zijn in de servicehandleiding voor deze machine.

Machines die langer dan drie maanden buiten gebruik geweest zijn, moeten onderworpen worden aan de kwartaalinspectie voordat deze weer in gebruik genomen worden.

Functietests



Niet bedienen tenzij:

- ☑ U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding beschreven worden, leert en in praktijk brengt.

- 1 Vermijd gevaarlijke situaties.
- 2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit.

3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt.

Zorg ervoor dat u de functietests kent en begrijpt voordat u verder gaat met de volgende sectie.

- 4 Inspecteer de werkplek.
- 5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld.

Grondbeginselen

De functietests zijn bedoeld om eventuele storingen te ontdekken voordat de machine in gebruik wordt genomen. De bediener moet de stapsgewijze instructies volgen om alle machinefuncties te testen.

Een niet goed functionerende machine mag nooit worden gebruikt. Als storingen worden ontdekt, dient de machine te worden voorzien van een label en uit bedrijf te worden genomen. Reparaties aan de machine mogen alleen uitgevoerd worden door een gekwalificeerde servicemonteur, in overeenstemming met de specificaties van de fabrikant.

Als de reparaties voltooid zijn, moet de bediener opnieuw een inspectie voor het gebruik en de functietests uitvoeren voordat de machine in gebruik wordt genomen.

- 1 Kies een stevig en horizontaal testterrein vrij van obstakels uit.

Grondbediening

- 2 Trek de rode noodstopknoppen van de platform- en grondbediening uit naar de stand aan.
- 3 Draai het contactslot naar grondbediening.
- ⊙ Resultaat: Het LCD-scherm gaat aan en geeft SYSTEM READY (SYSTEEM GEREED) weer.

Opmerking: In koude klimaten moet het LCD-scherm opwarmen voordat het scherm aangaat.

- 5 Start de motor. Zie de sectie Bedieningsinstructies.


Noodstop testen

- 6 Druk de rode noodstopknop op de grondbediening in naar de stand uit.
- ⊙ Resultaat: De motor dient af te slaan en geen enkele functie mag in werking treden.
- 7 Trek de rode noodstopknop uit naar de stand aan en start de motor opnieuw.

Op/neer-functies testen

De waarschuwingsgeluiden op deze machine en de standaard claxon zijn allemaal afkomstig van hetzelfde centrale alarm. De claxon geeft een constante toon. Het daalalarm klinkt met 60 pieptonen per minuut. Het alarm dat afgaat als de machine niet vlak staat, klinkt met 180 pieptonen per minuut.

- 8 Druk niet op de hef-inschakelknop. Druk de knop 'platform op' in en houd deze ingedrukt.

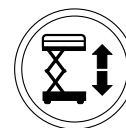

- ⊙ Resultaat: Het platform mag niet omhoog worden gebracht.
- 9 Druk de hef-inschakelknop in en houd deze ingedrukt. Druk de knop 'platform op' in en houd deze ingedrukt.
- ⊙ Resultaat: Het platform dient omhoog te worden gebracht.

FUNCTIETESTS

10 Druk de hef-inschakelknop in en houd deze ingedrukt. Druk de knop 'platform neer' in en houd deze ingedrukt.

- ⊙ Resultaat: Het platform dient te worden neergelaten. Het daalalarm dient te klinken terwijl het platform wordt neergelaten.

Hulpsysteem voor neerlaten platform testen

11 Houd de hef-inschakelknop ingedrukt en breng het platform ongeveer 60 cm omhoog.

12 Druk de rode noodstopknop in om de motor uit te schakelen.

13 Trek de rode noodstopknop uit naar de stand aan.

14 Druk de hef-inschakelknop in en houd deze ingedrukt. Druk de knop 'platform neer' in en houd deze ingedrukt.

- ⊙ Resultaat: Het platform dient te worden neergelaten.

15 Draai het contactslot naar platformbediening en start de motor opnieuw.

Platformbediening

Noodstop testen

16 Druk de rode noodstopknop op het platform in naar de stand uit.

- ⊙ Resultaat: De motor dient te worden uitgeschakeld en geen enkele functie mag in werking treden.

17 Trek de rode noodstopknop uit naar de stand aan.

- ⊙ Resultaat: Het indicatielampje dient groen te gaan branden.



Claxon testen

18 Druk op de claxonknop.


- ⊙ Resultaat: De claxon dient te klinken.

Op/neer-functies en functie-inschakeling testen

19 Start de motor.

20 Activeer de duimschakelaar 'op/neer' in de richting die wordt aangegeven door de blauwe pijl.

- ⊙ Resultaat: Het platform mag niet omhoog worden gebracht.

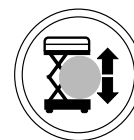

21 Druk de hef-inschakelknop in en houd deze ingedrukt.

22 Activeer de duimschakelaar 'op/neer' in de richting die wordt aangegeven door de blauwe pijl.

- ⊙ Resultaat: Het platform dient omhoog te worden gebracht.

23 Druk de hef-inschakelknop in en houd deze ingedrukt.

24 Activeer de duimschakelaar 'op/neer' in de richting die wordt aangegeven door de gele pijl.

- ⊙ Resultaat: Het platform dient te worden neergelaten. Het daalalarm dient te klinken terwijl het platform wordt neergelaten.

Stuurinrichting testen

Opmerking: Ga voor de uitvoering van de stuur- en rijfunctietests op het platform staan en kijk naar de voorzijde van de machine.

25 Druk de functieschakelaar op de joystick in en houd deze ingedrukt.

26 Druk de duimschakelaar op de joystick in de richting die wordt aangegeven door de blauwe driehoek op het bedieningspaneel.

- ⊙ Resultaat: De stuurwielen dienen in de richting te draaien waarin de blauwe driehoek op het bedieningspaneel wijst.

27 Druk de duimschakelaar in de richting die wordt aangegeven door de gele driehoek op het bedieningspaneel.

- ⊙ Resultaat: De stuurwielen dienen in de richting te draaien waarin de gele driehoek op het bedieningspaneel wijst.

FUNCTIETESTS

Rijden en remmen testen

- 28 Druk de functieschakelaar op de joystick in en houd deze ingedrukt.
- 29 Verplaats de joystick langzaam in de richting die wordt aangegeven door de blauwe pijl op het bedieningspaneel tot de machine gaat rijden en zet de joystick vervolgens weer in de middelste stand.
- ⊙ Resultaat: De machine dient zich te verplaatsen in de richting waarin de blauwe pijl op het bedieningspaneel wijst en vervolgens abrupt te stoppen.
- 30 Druk de functieschakelaar op de joystick in en houd deze ingedrukt.
- 31 Verplaats de joystick langzaam in de richting die wordt aangegeven door de gele pijl op het bedieningspaneel tot de machine gaat rijden en zet de joystick vervolgens weer in de middelste stand.
- ⊙ Resultaat: De machine dient zich te verplaatsen in de richting waarin de gele pijl op het bedieningspaneel wijst en vervolgens abrupt te stoppen.

Opmerking: De remmen moeten in staat zijn de machine tegen te houden op elke helling die door de machine kan worden beklommen.

Beperkte rijnsnelheid testen

- 32 Druk de hef-inschakelknop in en houd deze ingedrukt. Breng het platform ongeveer 1,83 m vanaf de grond omhoog.
- 33 Druk de functieschakelaar op de joystick in en houd deze ingedrukt.
- 34 Verplaats de joystick langzaam naar de maximale rijstand.
- ⊙ Resultaat: De maximum haalbare rijnsnelheid met geheven platform mag niet hoger zijn dan 22 cm per seconde.

Als de rijnsnelheid met geheven platform hoger is dan 22 cm per seconde dient de machine onmiddellijk te worden voorzien van een label en uit bedrijf te worden genomen.

Scheefstandschakelaar testen

Opmerking: Voer deze test vanaf de grond uit met de platformcontroller. Ga niet op het platform staan.

- 35 Laat het platform volledig neer.
- 36 Rijd beide wielen aan een zijde op een blok van 10 cm of op een trottoirband.
- 37 Breng het platform tenminste 1,83 m omhoog.
- ⊙ Resultaat: Het platform dient te stoppen en het scheefstandalarm dient met 180 pieptonen per minuut te klinken. Het indicatielampje op de hef-inschakelknop dient rood te gaan branden.
- 38 Verplaats de rij-joystick in de richting die wordt aangegeven door de blauwe pijl en vervolgens in de richting die wordt aangegeven door de gele pijl.
- ⊙ Resultaat: De rijfunctie mag in geen van beide richtingen in werking treden.
- 39 Laat het platform neer en rijd de machine van het blok af.

Hulpsysteem voor neerlaten platform testen

- 40 Houd de hef-inschakelknop ingedrukt en breng het platform ongeveer 60 cm omhoog.
- 41 Druk de rode noodstopknop in om de motor uit te schakelen.
- 42 Trek de rode noodstopknop uit naar de stand aan.
- 43 Druk de hef-inschakelknop in en houd deze ingedrukt. Activeer de duimschakelaar 'op/neer' in de richting die wordt aangegeven door de gele pijl.
- ⊙ Resultaat: Het platform dient te worden neergelaten.

Inspectie van de werkplek



Niet bedienen tenzij:

- U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding beschreven worden, leert en in praktijk brengt.

- 1 Vermijd gevaarlijke situaties.
- 2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit.
- 3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt.

4 Inspecteer de werkplek.

Zorg ervoor dat u de inspectie van de werkplek kent en begrijpt voordat u verder gaat met de volgende sectie.

- 5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld.

Grondbeginselen

De inspectie van de werkplek helpt de bediener te bepalen of de werkplek geschikt is om de machine veilig te bedienen. Deze inspectie dient door de bediener te worden uitgevoerd, voordat hij de machine naar de werkplek verplaatst.

Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om de instructies over mogelijke gevaren op de werkplek door te lezen en te onthouden, er vervolgens op te letten en deze te vermijden bij het verplaatsen, opstellen en bedienen van de machine.

Inspectie van de werkplek

Let op en vermijd de volgende gevaarlijke situaties:

- afgereden kanten of gaten
- hobbels, vloerobstakels of puin
- hellingen
- een onstabiele of gladde ondergrond
- hoog aangebrachte obstakels en hoogspanningsgeleiders
- gevaarlijke locaties
- een te zachte ondergrond om alle belastingskrachten te weerstaan die door de machine opgewekt worden
- wind- en weersomstandigheden
- de aanwezigheid van onbevoegd personeel
- andere eventueel onveilige omstandigheden

Bedieningsinstructies



Niet bedienen tenzij:

- U de principes van het veilig bedienen van de machine die in deze bedieningshandleiding beschreven worden, leert en in praktijk brengt.

- 1 Vermijd gevaarlijke situaties.
- 2 Voer altijd een inspectie voor het gebruik uit.
- 3 Voer altijd functietests uit voordat u de machine gebruikt.
- 4 Inspecteer de werkplek.

- 5 Gebruik de machine alleen zoals is bedoeld.**

Grondbeginselen

In de sectie Bedieningsinstructies staan instructies voor elk aspect van de bediening van de machine. Het is de verantwoordelijkheid van de bediener alle veiligheidsvoorschriften en instructies in de bedieningshandleiding, veiligheidshandleiding en verantwoordelijkheidshandleiding op te volgen.

Het gebruik van de machine voor een ander doel dan het heffen van personen, samen met gereedschappen en materialen, naar een werklocatie in de lucht is onveilig en gevaarlijk.

De machine mag alleen door getraind en bevoegd personeel worden bediend. Als meer dan één bediener op verschillende tijdstippen in dezelfde dienst een machine bedient, mag het hier alleen om gekwalificeerde bedieners gaan van wie verwacht wordt dat zij alle veiligheidsvoorschriften en instructies in de bedienings-, verantwoordelijkheids- en veiligheidshandleidingen opvolgen. Dat betekent dat elke nieuwe bediener een inspectie voor het gebruik, functietests en een inspectie van de werkplek moet uitvoeren voordat hij de machine gebruikt.

BEDIENINGSINSTRUCTIES

Noodstop

Druk de rode noodstopknop op de grond- of de platformbediening in naar de stand uit om alle machinefuncties stop te zetten en de motor uit te schakelen.

Repareer elke functie die nog werkt als een van de rode noodstopknoppen is ingedrukt.

Motor starten

- 1 Draai het contactslot van de grondbediening naar de gewenste stand.
- 2 Zorg ervoor dat de rode noodstopknop van zowel de grond- als de platformbediening uitgetrokken is naar de stand aan.

Benzine/LPG-modellen

- 3 Selecteer LPG door op de LPG-knop te drukken.
- 4 Druk de motorstartknop in.

Opmerking: Onder koude omstandigheden, -6°C en lager, dient de machine te worden gestart op benzine en 2 minuten warm te draaien, waarna op LPG kan worden overgeschakeld. Warme motoren kunnen op LPG worden gestart.

Dieselmodellen

- 3 Druk de motorstartknop in.

Opmerking: Onder koude omstandigheden, 10°C en lager, dient de gloeibougieknop ingedrukt te worden en 5 tot 10 seconden te worden vastgehouden voordat de motor wordt gestart. De gloeibougieknop mag niet langer dan 20 seconden achter elkaar worden gebruikt.

Alle modellen

Als de motor na 15 seconden tornen niet start, dient u de oorzaak hiervan vast te stellen en eventuele storingen te repareren. Wacht 60 seconden voordat u opnieuw probeert te starten.

Warm onder koude omstandigheden, -6°C en lager, de motor gedurende 5 minuten op voordat de machine in bedrijf wordt genomen om schade aan het hydraulische systeem te voorkomen.


Onder extreem koude omstandigheden, -18°C en lager, dienen machines te worden uitgerust met optionele koude-startsets. Als u probeert de motor te starten bij temperaturen onder de -18°C kan het gebruik van een hulpaccu nodig zijn.

Bediening vanaf de grond

- 1 Draai het contactslot naar grondbediening.
- 2 Trek de rode noodstopknoppen van de platform- en grondbediening uit naar de stand 'aan'.
- 3 Start de motor.

Platform plaatsen

- 1 Druk de hef-inschakelknop in en houd deze ingedrukt.
- 2 Activeer de functie 'platform op' of 'platform neer'.

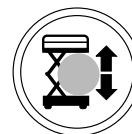

De rij- en stuurfuncties zijn niet beschikbaar vanaf de grondbediening.

Instelling motortoerental

Selecteer het motortoerental door de toerentalkeuzeschakelaar in te drukken. Er zijn drie motor-toerentalinstellingen.



- Indicatielampje uit: laag stationair
- Indicatielampje knipperend: hoog stationair geactiveerd door willekeurige functie-inschakelknop
- Indicatielampje aan: hoog stationair


BEDIENINGSINSTRUCTIES

Bediening vanuit het platform

- 1 Draai het contactslot naar platformbediening.
- 2 Trek de rode noodstopknoppen van de platform- en grondbediening uit naar de stand 'aan'.
- 3 Start de motor.

Platform plaatsen

- 1 Druk de hef-inschakelknop in en houd deze ingedrukt.
- 2 Activeer de duimschakelaar 'op/ neer' in de gewenste richting.

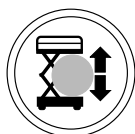**Sturen**

- 1 Druk de functieschakelaar op de joystick in en houd deze ingedrukt.
- 2 Draai de stuurwielen met behulp van de duimschakelaar op de joystick.

Rijden

- 1 Druk de functieschakelaar op de joystick in en houd deze ingedrukt.
- 2 Snelheid verhogen: verplaats de joystick langzaam uit het midden.
Snelheid verlagen: verplaats de joystick langzaam naar het midden toe.
Stoppen: zet de joystick terug in de middelste stand of laat de functieschakelaar los.

Gebruik de kleurgecodeerde richtingpijlen op de platformbediening en op het platform om de rijrichting van de machine te bepalen.

De rijnsnelheid van de machine wordt beperkt bij geheven platform.

Rij-keuzeschakelaar

Symbool 'machine op helling': lage snelheid voor hellingen

Indicatielampje brandt rood

Als het indicatielampje rood brandt, dient u de rode noodstopknop in te drukken en weer uit te trekken om het systeem te resetten.

Als het lampje rood blijft branden, dient de machine te worden voorzien van een label en uit bedrijf te worden genomen.

Indicatielampje knippert rood

Als het indicatielampje rood knippert, is het platform overbelast en werkt er geen enkele functie. Er klinkt een alarm bij de platformbediening.

Verwijder gewicht van het platform.

Druk de rode noodstopknop in en trek deze vervolgens weer uit om het systeem te resetten.

Als het platform nog steeds overbelast is, blijft het lampje knipperen.

Platform in- en uitschuiven (handmatige platformverlenging)

- 1 Breng de vergrendelingshendel van de platformverlenging omhoog in de horizontale stand.
- 2 Druk op de vergrendelingshendel van de platformverlenging om het platform tot de gewenste stand uit te schuiven.

Ga niet op de platformverlenging staan terwijl u deze probeert uit te schuiven.

- 3 Breng de vergrendelingshendel van de platformverlenging omlaag.


BEDIENINGSINSTRUCTIES

Hulpsysteem voor neerlaten platform

Grondbediening

Houd de hef-inschakelknop ingedrukt en activeer de functie 'neer'.

Gebruik in geval van een stroomstoring het hulpsysteem voor het neerlaten van het platform.



Platformbediening

Houd de hef-inschakelknop ingedrukt en activeer de duimschakelaar 'op/neer' in de richting 'neer'.

Stempels (indien aanwezig) gebruiken

- 1 Plaats de machine onder het gewenste werkgebied.

Opmerking: De motor moet draaien om de stempels te kunnen gebruiken.

- 2 Druk de knop automatische nivellering in en houd deze ingedrukt.
- 3 Activeer de duimschakelaar 'op/neer' in de richting 'neer'. De stempels worden uitgeschoven en de machine wordt vlak gesteld. Als de machine vlak staat, klinkt een pieptoon.



Het indicatielampje op de hef-inschakelknop gaat rood branden als één stempel wel is neergelaten, maar de rest niet. Alle rij- en heffuncties worden uitgeschakeld.



Het lampje op de hef-inschakelknop en die op de afzonderlijke stempelknoppen gaan groen branden als alle stempels stevig contact met de grond maken.

De rijfunctie is uitgeschakeld als de stempels zijn neergelaten.

Afzonderlijke stempels bedienen

- 1 Houd een of meer stempelknoppen ingedrukt.
- 2 Verplaats de duimschakelaar voor 'stempels op/neer' in de gewenste richting om de machine vlak te stellen.

Bediening vanaf de grond met de controller

Zorg voor een veilige afstand tussen de bediener, de machine en vaste objecten.

Houd rekening met de rijrichting van de machine bij gebruik van de controller.

Bescherming tegen vallen

Persoonlijke bescherming tegen vallen is bij de bediening van deze machine niet verplicht. Als persoonlijke bescherming tegen vallen verplicht is volgens de op de werkplek geldende regels of de voorschriften van de werkgever, geldt het volgende:

Alle persoonlijke bescherming tegen vallen dient te voldoen aan de van toepassing zijnde overheidsvoorschriften en moet worden gecontroleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies van de fabrikant.

Na elk gebruik

- 1 Kies een veilige parkeerplaats uit: een stevige horizontale ondergrond vrij van obstakels en verkeer.
- 2 Laat het platform neer.
- 3 Draai het contactslot naar de stand uit en verwijder de sleutel om onbevoegd gebruik te voorkomen.
- 4 Blokkeer de wielen.

Transport- en hefinstructies



Houd u aan het volgende:

- Gebruik gezond verstand en denk vooruit om de bewegingen van de machine te regelen wanneer deze met een kraan wordt geheven.
- Het transportvoertuig dient op een horizontale ondergrond geparkeerd te worden.
- Het transportvoertuig moet worden vastgezet om wegrollen bij het laden van de machine te voorkomen.
- Zorg ervoor dat de voertuigcapaciteit, dragende ondergrond en kettingen of riemen sterk genoeg zijn om het gewicht van de machine te kunnen dragen. Zie het serielabel voor het gewicht van de machine.
- De machine moet zich op een horizontale ondergrond bevinden of zijn vastgezet voordat de remmen worden vrijgezet.

Rem vrijzetten



- 1 Blokkeer de wielen om te voorkomen dat de machine gaat rollen.
- 2 Zorg ervoor dat de lierkabel goed vastzit aan de vastzetpunten op het rijchassis en dat het pad vrij van obstakels is.
- 3 **Voor serienummer 43180:** Draai de remvrijzethendel linksom om het remventiel te openen.
Na serienummer 43179: Druk de remvrijzethendel in om het remventiel te openen.
- 4 Druk meermaals op de knopschakelaar van de remvrijzetschakelaar.

Nadat de machine is geladen:

- 1 Blokkeer de wielen om te voorkomen dat de machine gaat rollen.
- 2 **Voor serienummer 43180:** Draai de remvrijzethendel rechtsom om de remmen opnieuw te activeren.
Na serienummer 43179: Druk de functieschakelaar op de joystick in en houd deze ingedrukt. Beweeg de joystick uit het midden om de remmen weer te activeren.

Het wordt afgeraden de Genie GS-2668 RT of de GS-3268 RT te slepen. Rijd als de machine toch gesleept moet worden niet sneller dan 3,2 km/u.

TRANSPORT- EN HEFINSTRUCTIES

Vastzetten voor vervoer

Blokkeer de wielen van de machine altijd ter voorbereiding op het transport.

Schuif het uitschuifdek in en zet dit vast.

Gebruik de vastzetpunten op het chassis voor de bevestiging aan het transportoppervlak.



Gebruik ten minste twee kettingen of riemen.

Gebruik kettingen of riemen die een grote belasting aankunnen.

Draai het contactslot naar de stand uit en verwijder de sleutel voorafgaand aan het transport.

Controleer de gehele machine op losse of niet-vastgezette onderdelen.

Als de reling is ingeklapt, moet deze voorafgaand aan het transport worden vastgezet met banden.

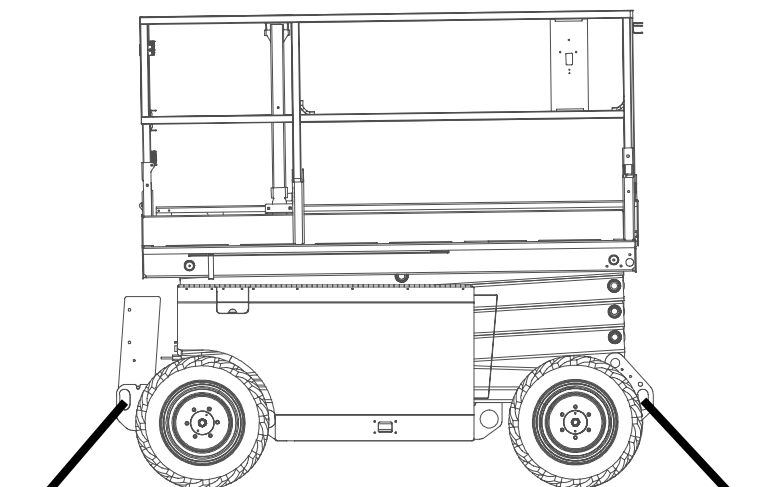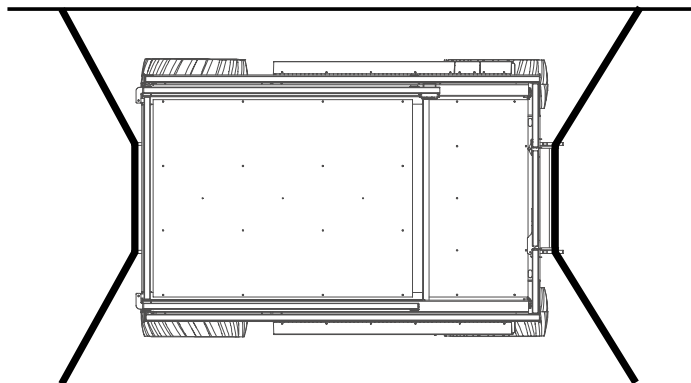

TRANSPORT- EN HEFINSTRUCTIES



Zwaartepunt	X-as	Y-as
GS-2668 RT	85,2 cm	69,6 cm
GS-3268 RT	83,4 cm	73,0 cm

Houd u aan het volgende:

- Alleen bevoegde kraanmachinisten mogen de machine takelen en heffen.
- Zorg ervoor dat de kraancapaciteit, de dragende ondergrond en banden of kabels sterk genoeg zijn om het gewicht van de machine te kunnen dragen. Zie het serielabel voor het gewicht van de machine.


Hefinstructies

Laat het platform volledig neer. Zorg ervoor dat het uitschuifdek, de bedieningselementen en de afdekkingen goed vastzitten. Verwijder alle losse onderdelen van de machine.

Bepaal het zwaartepunt van de machine aan de hand van de tabel en de afbeelding op deze pagina.

Bevestig de takelage alleen aan de aangegeven hefpunten op de machine.

Pas de takelage aan om schade aan de machine te voorkomen en om de machine horizontaal te houden.

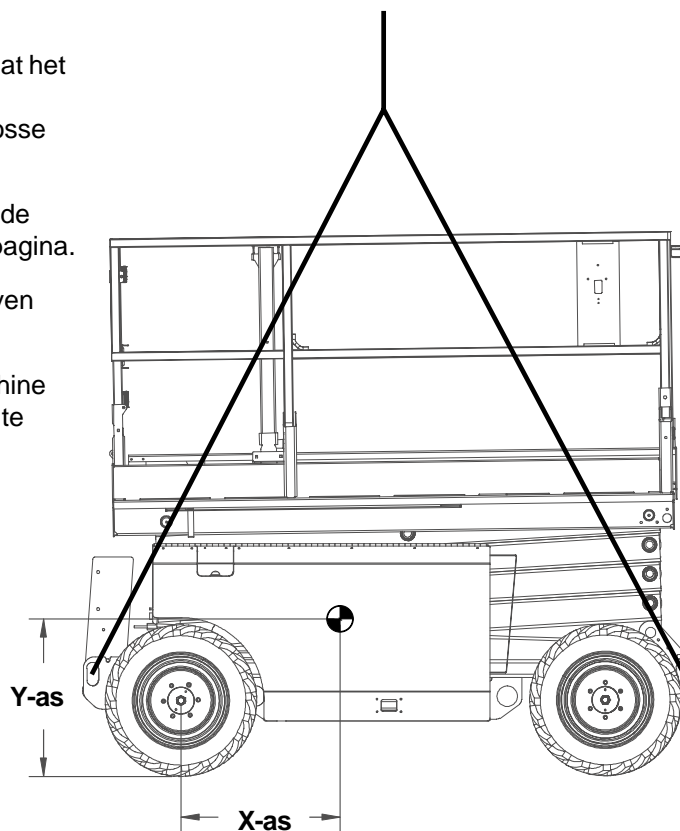

Stickers

Inspectie van stickers


Controleer aan de hand van de afbeeldingen op de volgende pagina of alle stickers zich op de juiste plaats bevinden en leesbaar zijn.

Hieronder volgt een numerieke lijst met aantallen en beschrijvingen.

Onderdeelnr.	Beschrijving	Aantal
28158	Label - Ongelood	1
28159	Label - Diesel	1
28160	Label - LPG (1 extra met optionele extra LPG-tank)	1
28171	Label - Verboden te roken	1
28174	Label - Voeding naar platform, 230V	3
28235	Label - Voeding naar platform, 115V	3
40434	Label - Veiligheidsgordelverankering	2
43618	Label - Richtingpijlen	1
44981	Label - Luchtleiding naar platform	2
52475	Label - Transportvastzetpunt	4
52967	Uiterlijk - 4x4	2
62059	Uiterlijk - Genie GS-2668 RT	2
62060	Uiterlijk - Genie GS-3268 RT	2
82417	Platformbedieningspaneel	1
82418	Grondbedieningspaneel	1
82473	Voorzichtig - Toegang tot compartiment	1
82474	Waarschuwing - Veiligheidsblok	2
82475	Voorzichtig - Gevaarlijke situatie: ledematen kunnen worden verbrijzeld, stempels	4

Onderdeelnr.	Beschrijving	Aantal
82476	Gevaar - Gevaarlijke situatie: elektrocutie mogelijk	2
82487	Label - Handleiding lezen	2
82495	Gevaar - Veiligheid bij vrijzetten rem	1
82560	Waarschuwing - Gevaarlijke situatie: stoffen kunnen de huid binnendringen	1
82562	Gevaar - Gevaarlijke situatie: ledematen kunnen worden verbrijzeld	4
82721	Grondbedieningspaneel	1
82754	Label - Wielbelasting, GS-2688 RT	4
82755	Label - Wielbelasting, GS-3268 RT	4
82811	Gevaar - Max. handkracht/windsnelheid, GS-2668 RT	1
82839	Gevaar - Max. handkracht/windsnelheid, GS-3268 RT	1
82875	Label - Laadvermogenindicatie, GS-2668 RT (indien aanwezig)	1
82876	Label - Laadvermogenindicatie, GS-3268 RT (indien aanwezig)	1
82877	Gevaar - Max. vermogen, GS-2668 RT	1
82878	Gevaar - Max. vermogen, GS-3268 RT	1
82924	Voorzichtig - Onderdelen kunnen beschadigd raken	1
97719	Label - Veiligheidsarm	1
133261	Label - Maximum laadvermogen, GS-2668 RT	1
133262	Label - Maximum laadvermogen, GS-3268 RT	1

STICKERS

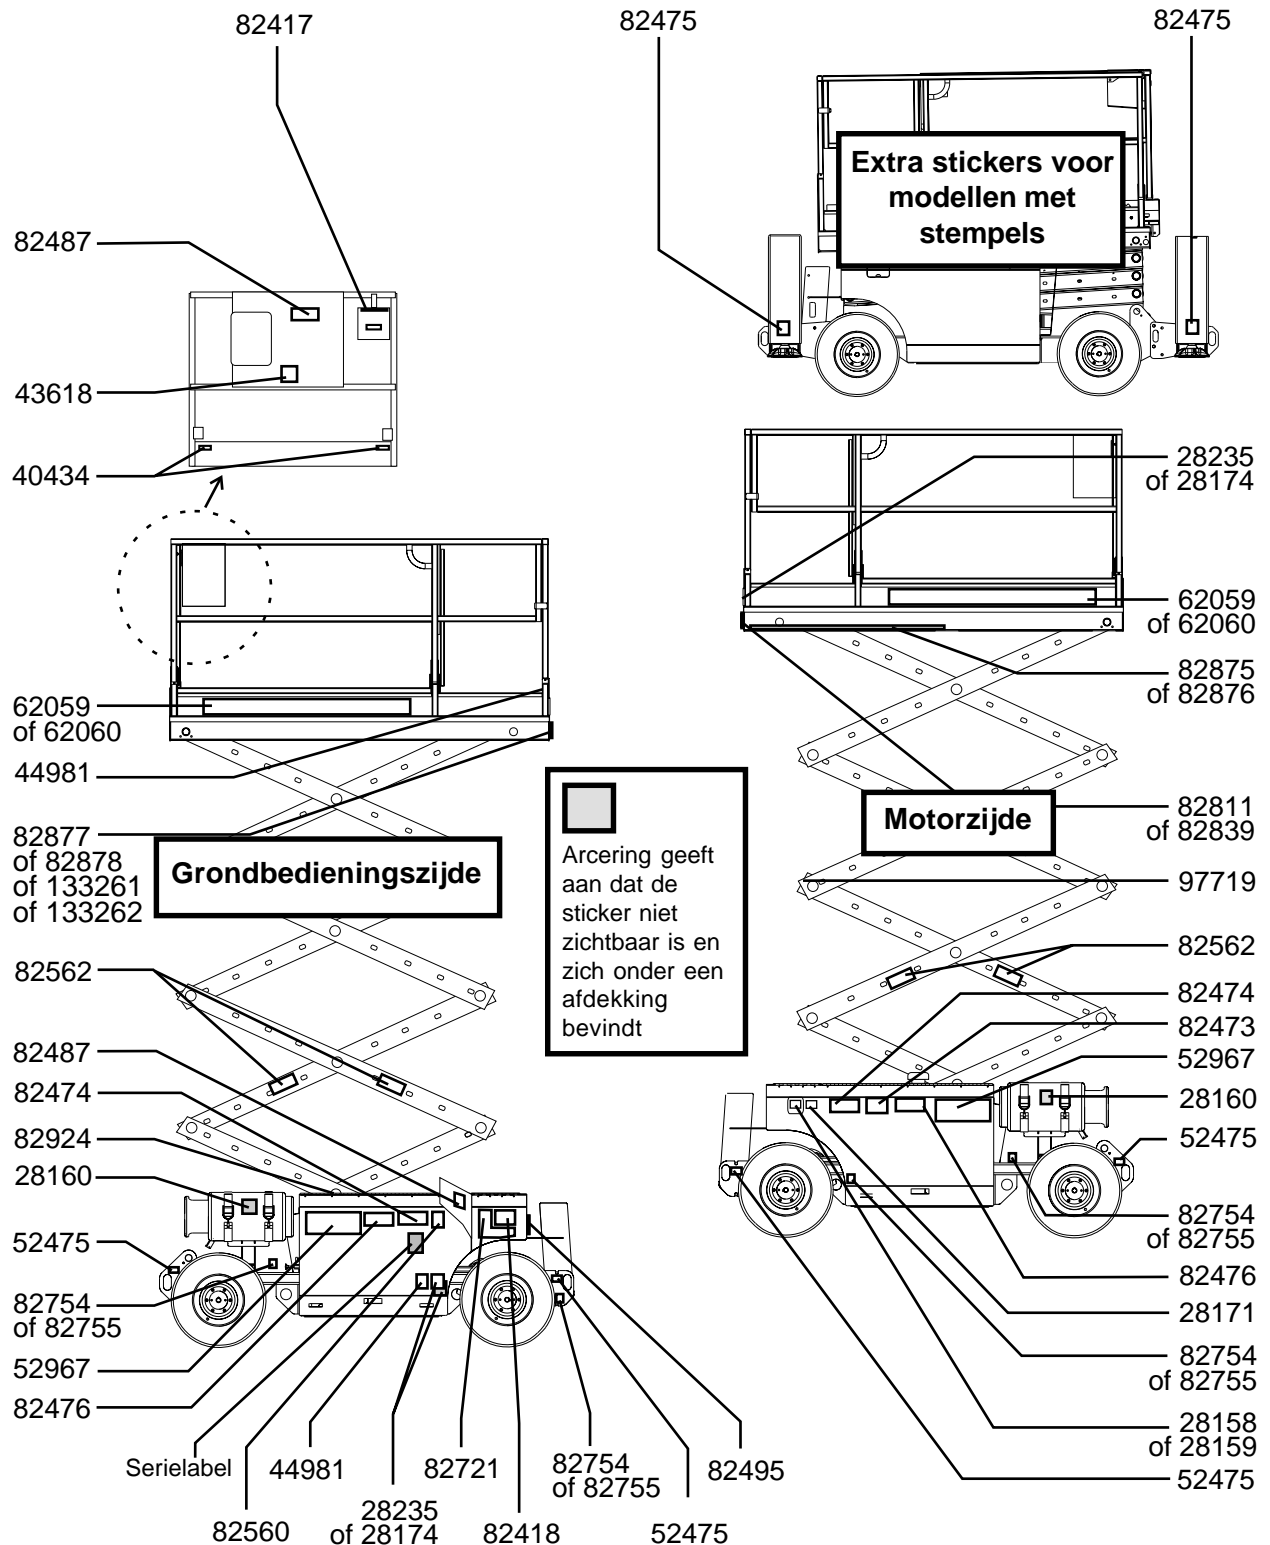

Specificaties

Model	GS-2668 RT
Maximum werkhoogte	9,8 m
Maximum platformhoogte	7,9 m
Maximum transporthoogte reling omhoog	2,3 m
Maximum transporthoogte reling omlaag	1,7 m
Maximum transporthoogte reling verwijderd	1,2 m
Hoogte, veiligheidsreling	1,02 m
Breedte	1,73 m
Lengte, platform ingeschoven	2,67 m
Lengte, platform ingeschoven modellen met stempels	3,3 m
Lengte, platform uitgeschoven	4,2 m
Maximum laadvermogen machines met laadvermogenindicatie	567 - 975 kg
Maximum laadvermogen machines zonder laadvermogenindicatie	567 kg
Wielbasis	1,85 m
Draaicirkel (buiten)	3,7 m
Draaicirkel (binnen)	1,5 m
Bodemvrijheid	21 cm
Gewicht (gewicht van de machine hangt af van de optionele configuraties)	Zie serielabel
Klimvermogen	40%
Geluidsuitstoot door de lucht maximum geluidsniveau op normaal functionerende werkstations (A-gewogen)	80 dB

Bedieningselementen	proportioneel
AC-contactdoos op platform	standaard
Maximum druk hydraulisch systeem (functies)	241,3 bar
Bandenmaat	26 x 12 x 380
Afmetingen platform	
Platform, lengte x breedte	2,5 m x 1,5 m
Lengte platformverlenging	1,5 m
Rijsnelheden	
Transport, maximum	6,1 km/u
Platform geheven, maximum	0,8 km/u 12,2 m/54,6 sec
Informatie belasting ondergrond	
MTT + nominale lading	3.538 kg
Maximum asbelasting	1.868 kg
Maximum wielbelasting	934 kg
Plaatselijke druk per band	6,04 kg/cm ² 592 kPa
Ingenomen druk	7,91 kPa

Opmerking: De informatie over de belasting van de ondergrond is een benadering. De verschillende optionele configuraties zijn niet in de beschouwing opgenomen. De informatie mag alleen worden gebruikt met inachtneming van toereikende veiligheidsfactoren.

Het beleid van Genie is gericht op voortdurende verbetering van de producten. Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting worden gewijzigd.

SPECIFICATIES

Model	GS-3268 RT
Maximum werkhoogte	11,8 m
Maximum platformhoogte	9,8 m
Maximum transporthoogte reling omhoog	2,5 m
Maximum transporthoogte reling omlaag	1,8 m
Maximum transporthoogte reling verwijderd	1,3 m
Hoogte, veiligheidsreling	1,02 m
Breedte	1,73 m
Lengte, platform ingeschoven	2,67 m
Lengte, platform ingeschoven modellen met stempels	3,3 m
Lengte, platform uitgeschoven	4,2 m
Maximum laadvermogen machines met laadvermogenindicatie	454 - 919 kg
Maximum laadvermogen machines zonder laadvermogenindicatie	454 kg
Wielbasis	1,85 m
Draaicirkel (buiten)	3,7 m
Draaicirkel (binnen)	1,5 m
Bodemvrijheid	21 cm
Gewicht (gewicht van de machine hangt af van de optionele configuraties)	Zie serielabel
Klimvermogen - dieselmodellen	35%
Klimvermogen - benzine/LPG-modellen	30%
Geluidsuitstoot door de lucht maximum geluidsniveau op normaal functionerende werkstations (A-gewogen)	80 dB

Bedieningselementen	proportioneel
AC-contactdoos op platform	standaard
Maximum druk hydraulisch systeem (functies)	241,3 bar
Bandenmaat	26 x 12 x 380
Afmetingen platform	
Platform, lengte x breedte	2,5 m x 1,5 m
Lengte platformverlenging	1,5 m
Rijsnelheden	
Transport, maximum	6,1 km/u
Platform geheven, maximum	0,8 km/u 12,2 m/54,6 sec
Informatie belasting ondergrond	
MTT + nominale lading	3.865 kg
Maximum asbelasting	2.350 kg
Maximum wielbelasting	893 kg
Plaatselijke druk per band	5,76 kg/cm ² 566 kPa
Ingenomen druk	9,24 kPa

Opmerking: De informatie over de belasting van de ondergrond is een benadering. De verschillende optionele configuraties zijn niet in de beschouwing opgenomen. De informatie mag alleen worden gebruikt met inachtneming van toereikende veiligheidsfactoren.

Het beleid van Genie is gericht op voortdurende verbetering van de producten.
Productspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder verplichting worden gewijzigd.

Genie Scandinavia
Telefoon +46 31 575100
Fax +46 31 579020

Genie France
Telefoon +33 (0)2 37 26 09 99
Fax +33 (0)2 37 26 09 98

Genie Iberica
Telefoon +34 93 579 5042
Fax +34 93 579 5059

Genie Germany
Telefoon +49 (0)4202 88520
Fax +49 (0)4202 8852-20

Genie U.K.
Telefoon +44 (0)1476 584333
Fax +44 (0)1476 584334

Genie Mexico City
Telefoon +52 55 5666 5242
Fax +52 55 5666 3241

Genie North America
Telefoon 425.881.1800
Gratis USA en Canada
800.536.1800
Fax 425.883.3475

Genie Australia Pty Ltd.
Telefoon +61 7 3375 1660
Fax +61 7 3375 1002

Genie China
Telefoon +86 21 53852570
Fax +86 21 53852569

Genie Malaysia
Telefoon +65 98 480 775
Fax +65 67 533 544

Genie Japan
Telefoon +81 3 3453 6082
Fax +81 3 3453 6083

Genie Korea
Telefoon +82 25 587 267
Fax +82 25 583 910

Genie Brasil
Telefoon +55 11 41 665 755
Fax +55 11 41 665 754

Genie Holland
Telefoon +31 183 581 102
Fax +31 183 581 566

Gedistribueerd door: